




+375293471963  
+791224-51189  
+7702535-2835 +7747814-5115  
WhatsApp +374 99-475379  
[www.masterural.ru](http://www.masterural.ru) [www.aquapool.kz](http://www.aquapool.kz)  
[www.aquapool-by.su](http://www.aquapool-by.su) [www.aquapoolam.su](http://www.aquapoolam.su)  
e-mail: aquapool66@mail.ru

**TYLÖ**  
1609


## Elite

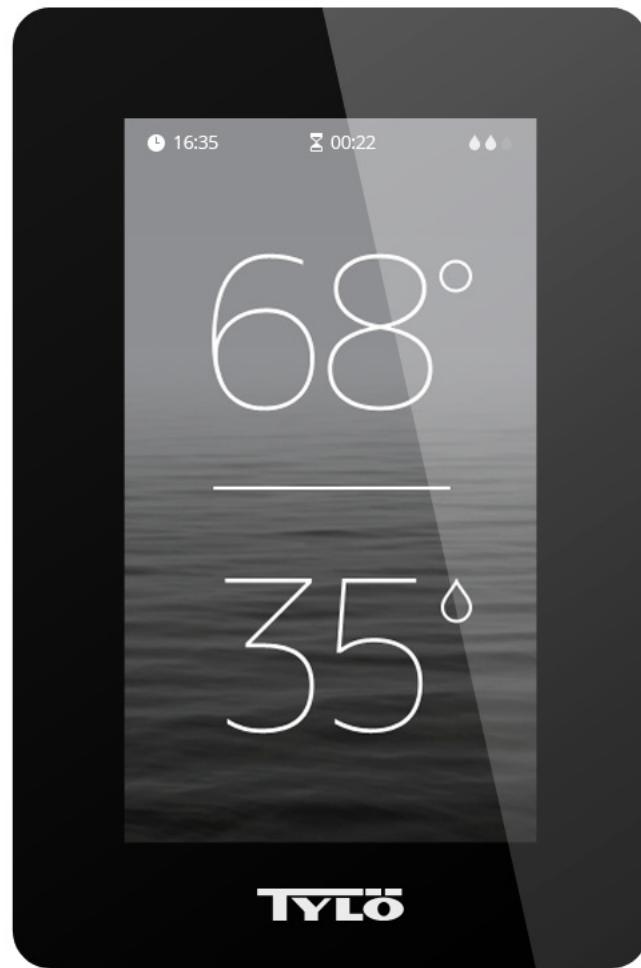

Art. nr 2900 5205



CE IPX5

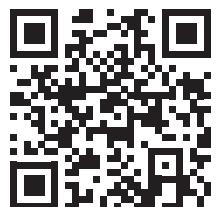

## Руководство по монтажу

Панель управления можно устанавливать как снаружи, так и внутри сауны/парной. При установке внутри сауны верхний край устройства должен находиться не выше 90 см над полом и на расстоянии не менее 30 см от нагревателя.

Панель можно монтировать на стену с помощью кронштейна или двусторонней клейкой ленты, входящей в комплект поставки. При использовании кронштейна прикрепите к нему панель управления с помощью клейкой ленты.

Для монтажа панели управления непосредственно на стене необходимо просверлить в стене отверстие глубиной 30 мм.

Внутри парной или сауны панель следует монтировать непосредственно на стене с помощью клейкой ленты, входящей в комплект поставки, или встраиваемой рамы Tylö (№ изделия: 90001056). Для монтажа стена должна быть гладкой, после сверления отверстия (30 мм) ее необходимо тщательно очистить. Не используйте кронштейн.

Если вы приобрели устройство Elite, **перед** окончательным монтажом панели управления проверьте покрытие беспроводной сети (см. также раздел «Конфигурация: системные настройки» настоящего руководства).

### Монтаж с помощью кронштейна

Используя кронштейн как шаблон, отметьте на стене места отверстий для винтов. Слегка закрутите винты, чтобы свободно прикрепить кронштейн.

Наклейте клейкую ленту на кронштейн (см. рис. 1).



Рис. 1

Снимите защитный слой с клейкой ленты и приклейте панель к кронштейну (см. рис. 2)



Рис. 2

+375293471963

+791224-51189

+7702535-2835 +7747814-5115

WhatsApp +374 99-475379

[www.masterrural.ru](http://www.masterrural.ru) [www.aquapool.kz](http://www.aquapool.kz)

[www.aquapool-by.su](http://www.aquapool-by.su) [www.aquapoolam.su](http://www.aquapoolam.su)

e-mail: aquapool66@mail.ru

Прикрепите к кронштейну кабель и выключатель (см. рис. 3 и 4). Расположите выключатель в соответствии с рисунком (если смотреть снизу, запорный язычок должен находиться слева). Установите панель на стене. С помощью кабеля панели управления, входящего в комплект поставки, подключите панель к нагревателю. Если кабель слишком длинный, его можно укоротить и использовать дополнительный выключатель из комплекта поставки. Примечание: требуются специальные клещи (обжимные клещи для RJ10).



Рис. 3

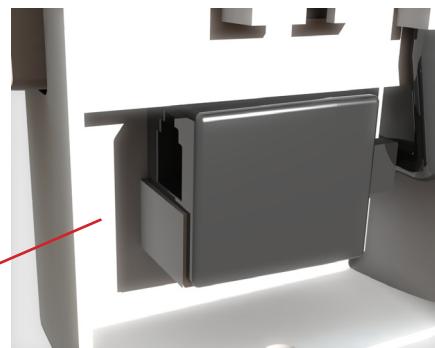


Рис. 4



Рис. 5

### Установка без кронштейна

Наклейте двустороннюю клейкую ленту на панель управления. Прежде чем прикрепить панель к стене, подключите ее к нагревателю и проверьте, все ли работает. Снимите защитную пленку с клейкой ленты. Подключите кабель панели, проведите контакт через отверстие в стене и крепко прижмите панель к стене.

Если при монтаже без кронштейна необходимо вывести кабель через стену, можно воспользоваться следующим решением (см. рис. 6). Это решение применимо только к установке внутри сауны. Глубина отверстия, через которое проходит контакт, должна составлять не менее 30 мм.

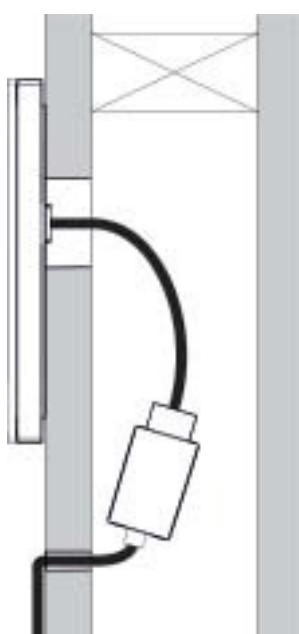


Рис. 6

+375293471963

+791224-51189

+7702535-2835

+7747814-5115

WhatsApp +374 99-475379

[www.masterural.ru](http://www.masterural.ru) [www.aquapool.kz](http://www.aquapool.kz)

[www.aquapool-by.su](http://www.aquapool-by.su) [www.aquapoolam.su](http://www.aquapoolam.su)


e-mail: aquapool66@mail.ru

## Краткое руководство по началу работы


Чтобы быстро приступить к эксплуатации новой сауны или парной, прочитайте данное руководство. В нем описаны основные операции, о которых вам необходимо знать. Полное руководство можно загрузить с веб-сайта [www.tylo.se](http://www.tylo.se).

### Начальная настройка


При первом запуске необходимо задать некоторые основные параметры. Коснитесь экрана, чтобы выбрать нужное значение, а затем нажмите > (или <).

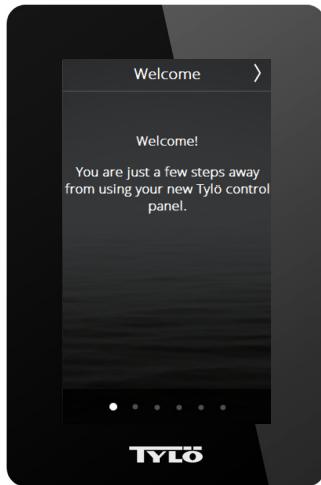


Экран приветствия  
(коснитесь >)

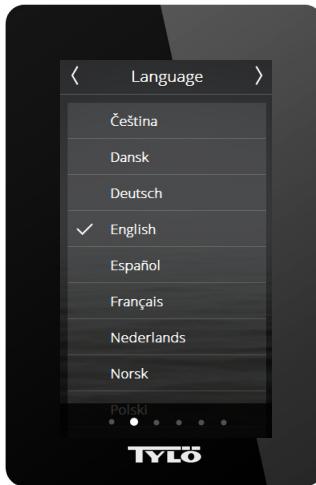


Выбор языка

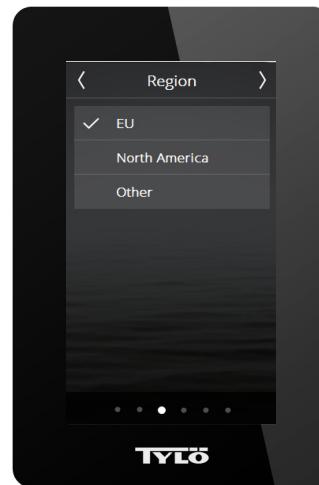


Выбор региона

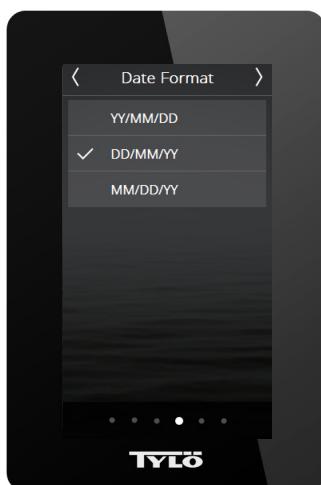

Выбор формата  
даты

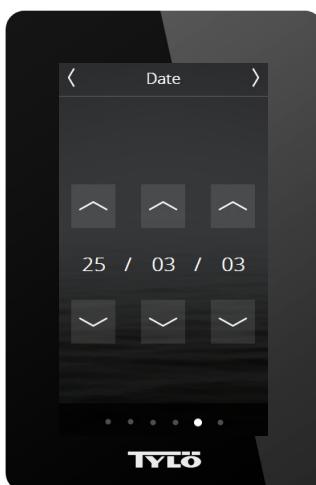

Установка даты

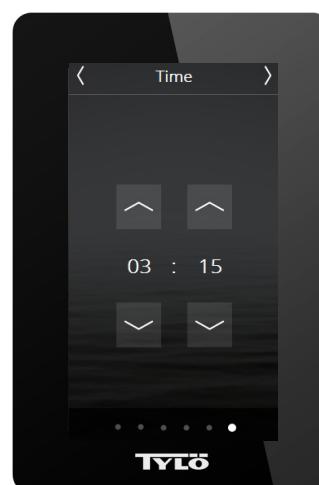

Установка времени

Некоторые другие параметры устанавливаются автоматически в зависимости от выбранных вами настроек и типа нагревателя. Параметры можно изменить в любое время. Они описаны в руководстве.

[+375293471963](tel:+375293471963)

[+791224-51189](tel:+79122451189)

[+7702535-2835](tel:+77025352835)

[+7747814-5115](tel:+77478145115)

[WhatsApp +374 99-475379](tel:+37499475379)

[www.masterural.ru](http://www.masterural.ru) [www.aquapool.kz](http://www.aquapool.kz)

[www.aquapool-by.su](http://www.aquapool-by.su) [www.aquapoolam.su](http://www.aquapoolam.su)

## Обзор

Экран обзора отображается как при выключенном (рис. 7), так и при включенном нагревателе (рис. 8).



Рис. 7



Рис. 8

- Настройка влажности воздуха
- Настройка температуры
- Текущая температура
- Текущая относительная влажность воздуха (отображается на моделях Combi и Tylarium, только если подключен датчик температуры/влажности)
- Текущее время
- Оставшееся время работы сауны
- Уровень воды в баке (для модели Combi)
- Показывает, что панель подключена к сети Wi-Fi (только для модели Elite)

## Главный экран

Чтобы перейти на главный экран (рис. 9), коснитесь экрана в режиме обзора или нажмите кнопку главного экрана. Кнопки действий используются для запуска и остановки нагревателя. Также отображается кнопка режима ожидания. При нажатии кнопки действия ее цвет изменяется, указывая на текущее состояние.

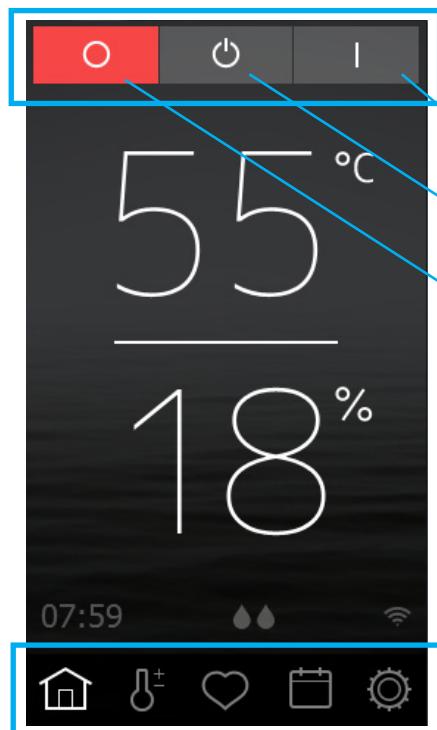


Рис. 9

Кнопки действий/состояния

Вкл.

Режим ожидания

Выкл.

+375293471963

+791224-51189

+7702535-2835

+7747814-5115

WhatsApp +374 99-475379

[www.masterural.ru](http://www.masterural.ru) [www.aquapool.kz](http://www.aquapool.kz)

[www.aquapool-by.su](http://www.aquapool-by.su) [www.aquapoolam.su](http://www.aquapoolam.su)

e-mail: aquapool66@mail.ru

Кнопки функций/настроек

## Кнопки функций/настроек



**Главный экран:** сведения о температуре и влажности, а также кнопки действий/состояния и функций/настроек.



**Настройка:** настройка температуры, времени работы сауны, влажности и т. д.




**Избранное:** сохранение выбранных настроек.



**Календарь:** создание календарной и/или еженедельной программы.




**Конфигурация:** системные настройки.



**Настройки**



**Избранное**

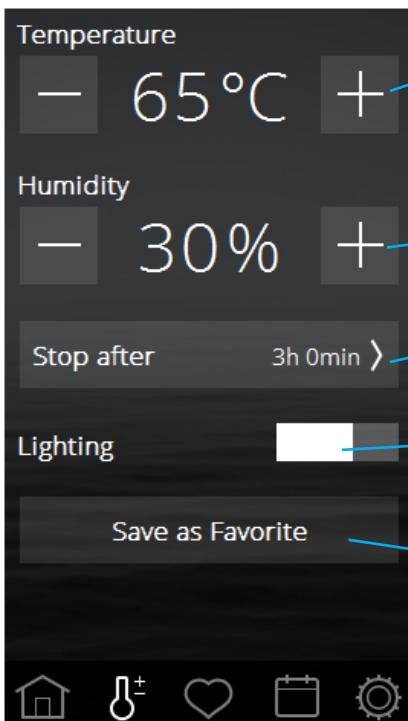

Настройка температуры

Настройка требуемой влажности воздуха. Только для моделей Combi и

Stop after 3h 0min >


Настройка требуемого времени работы сауны.

Lighting

Включение и отключение освещения

Save as Favorite

Сохранение выбранных настроек.

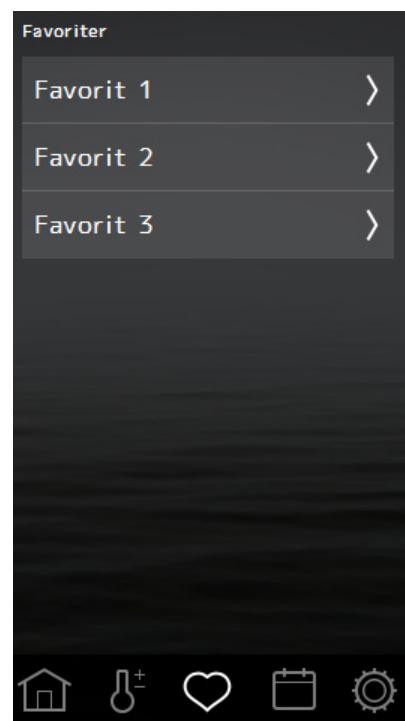

В настройках установлены все необходимые параметры для сауны. Их также можно сохранить в избранном.

Параметры, сохраненные в избранном, отображаются с этим символом. Чтобы запустить, удалить или изменить избранный параметр, нажмите на поле с именем соответствующего параметра.



## Календарь

Программа даты и календаря  
Программа дня  
Программа обзора

Чтобы иметь возможность использовать функции календаря для нагревателей Bastu и Combi, а также для установки Tylarium, к двери должен быть подключен дверной выключатель (№ детали Tylö: 90908035).

При настройке функции календаря можно создать программы на отдельные даты или программы, повторяющиеся каждую неделю.



## Конфигурация: системные настройки.

В меню конфигурации можно просмотреть сведения о системе, а также задать и отрегулировать различные функции и параметры. Кроме того, здесь можно настроить дополнительное оборудование (например, дозаторы ароматизатора и дополнительное освещение).

сли коснуться значка конфигурации, на экране отобразится меню с несколькими разделами. Чтобы увидеть дополнительные строки, проведите пальцем вверх или вниз по экрану.

В данном кратком руководстве по началу работы описано только меню Wi-Fi.

Чтобы иметь возможность использовать Wi-Fi для сауны и установки Combi, необходимо подключить дверной выключатель.

Помните, что расположение панели управления влияет на качество связи с беспроводной сетью. Многие материалы создают помехи для сигнала Wi-Fi. Перед монтажом панели управления рекомендуется с помощью смартфона проверить выбранное место на предмет качества связи.

Чтобы подключиться к локальной сети, активируйте Wi-Fi и нажмите Network (Сеть). Затем нажмите Scan (Поиск) для поиска доступных сетей. Чтобы подключиться, нажмите нужную сеть. Если требуется пароль, нажмите Password (Пароль), введите пароль и нажмите Connect (Подключиться). Информацию о подключении приложений для мобильных устройств или ПК см. в инструкциях к соответствующему приложению на веб-сайте Tylö ([www.tylo.se/app](http://www.tylo.se/app)).

В поле Name (Имя) можно задать имя системы. В этом поле изначально указано имя по умолчанию, которое зависит от системы. Чтобы изменить имя, нажмите на него. Отобразится клавиатура для ввода.

Если включить функцию Auto connect (Автоматическое подключение), Elite WiFi будет автоматически подключаться к выбранной сети после отключения и восстановления электропитания.

+375293471963  
+791224-51189  
+7702535-2835 +7747814-5115  
WhatsApp +374 99-475379  
[www.masterural.ru](http://www.masterural.ru) [www.aquapool.kz](http://www.aquapool.kz)  
[www.aquapool-by.su](http://www.aquapool-by.su) [www.aquapoolam.su](http://www.aquapoolam.su)  
e-mail: aquapool66@mail.ru

